

MPU130BT

BEDIENUNGSANLEITUNG

H10961 – Version 1 / 03-2019

1 – Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise



Das Gerät ist ausschließlich für Innenanwendungen geeignet. Verwenden Sie es nicht an feuchten oder extrem warmen/kalten Orten. Das Missachten dieser Sicherheitsmaßnahmen kann zu Brand, elektrischem Schock, Personenschäden, Sachschäden oder Produktbeschädigungen führen.



Dieses Produkt enthält nicht-isolierte elektrische Komponenten. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn es eingeschaltet ist. Dies kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.



Alle Wartungsarbeiten müssen durch einen von CONTEST autorisierten technischen Kundendienst durchgeführt werden. Bei grundlegenden Reinigungsarbeiten müssen unsere Sicherheitsmaßnahmen vollständig eingehalten werden.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WARNHINWEISE: Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer instandsetzbaren/wartbaren Teile. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten. Bitte setzen Sie sich für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Gerät instandgesetzt werden muss, mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung. Verwenden Sie bitte keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungen oder Anschlussysteme, solange Sie sich nicht vergewissert haben, dass Sie ordnungsgemäß isoliert sind und keine Beschädigungen besitzen, um elektrischen Fehlfunktionen vorzubeugen.



Stromschlaggefahr

Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Steckdosen oder andere Verbindungssysteme, ohne sicherzustellen, dass Metallteile vollständig außer Reichweite sind.



Schallpegel

Unsere Audiolösungen liefern beachtliche Schalldruckpegel (SPL), die bei längerer Einwirkung für die menschliche Gesundheit schädlich sein können. Bitte stehen Sie nicht in unmittelbarer Nähe der betriebenen Lautsprecher.



Recycling Ihres Geräts

- Da sich HITMUSIC wirklich für die Umwelt einsetzt, vermarkten wir nur saubere, ROHS-konforme Produkte.
- Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden vorgesehenen Sammelstelle. Durch die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts bei der Entsorgung werden die natürlichen Ressourcen geschont und es wird sichergestellt, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Verwendete Symbole



Dieses Symbol weist auf eine wichtige Vorsichtsmaßnahme hin.



Das Symbol ACHTUNG signalisiert das Risiko einer Produktbeschädigung.



Das WARNUNG-Symbol weist auf ein Risiko für die körperliche Unversehrtheit des Nutzers hin. Das Produkt kann auch beschädigt werden.

Anleitungen und Empfehlungen

1 – Bitte sorgfältig lesen:

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, die Sicherheitsmaßnahmen gründlich zu lesen und zu verstehen, bevor Sie beginnen, dieses Gerät zu bedienen.

2 – Diese Bedienungsanleitung bitte aufbewahren:

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, diese Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen zusammen mit dem Gerät aufzubewahren.

3 – Dieses Produkt umsichtig bedienen:

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, jede der Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

4 – Den Anleitungen folgen:

Bitte befolgen Sie jede Sicherheitsmaßnahme, um Körperverletzungen bzw. Sachbeschädigungen vorzubeugen.

5 – Wasser und feuchte Orte meiden:

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen, in der Nähe von Waschbecken oder an anderen feuchten Orten.

6 – Montage:



Wir bitten Sie nachdrücklich, nur ein Befestigungssystem oder nur Halterungen zu verwenden, die durch den Hersteller empfohlen oder mit diesem Produkt mitgeliefert werden. Folgen Sie den Montageanleitungen sorgfältig und verwenden Sie geeignete Werkzeuge.

Vergewissern Sie sich immer, dass dieses Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen oder einem Verrutschen während des Betriebs vorzubeugen, da dies zu Körperverletzungen führen könnte.

7 – Decken- oder Wandmontage:

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung, bevor Sie mit der Durchführung einer Decken- oder Wandmontage beginnen.

8 – Belüftung:

Die Lüftungsöffnungen gewährleisten eine sichere Benutzung dieses Produkts und beugen dem Risiko der Überhitzung vor. Bedecken oder blockieren Sie diese Öffnungen nicht, da dies zur Überhitzung und potentieller Körperverletzung oder Produktbeschädigung führen könnte. Dieses Produkt sollte niemals in einem geschlossenen unbelüfteten Bereich wie beispielsweise einem Transportkoffer oder einem Rack betrieben werden, es sei denn, Lüftungsöffnungen werden für diesen Zweck bereitgestellt.

9 – Wärmeeinwirkung:



Dauerhafter Kontakt mit oder ständige Nähe zu warmen Oberflächen kann zur Überhitzung und Produktbeschädigung führen. Bitte halten Sie dieses Produkt von Wärmequellen wie Heizern, Verstärkern, Heizplatten usw. fern.

10 – Elektrische Stromversorgung:

Dieses Produkt kann nur mit einer ganz bestimmten Spannung betrieben werden. Die Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts.

11 – Schutz des Netzkabels:

Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass nicht auf es getreten wird, es nicht durch auf dem Netzkabel stehende Gegenstände gequetscht oder durch gegen das Netzkabel drückende Gegenstände eingeklemmt wird. Achten Sie beim Netzkabel besonders auf die Steckkontakte des Netzsteckers, den Bereich, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird und auf einfach zu erreichende Netzsteckdosen.

12 – Sicherheitsmaßnahmen bei der Reinigung:



Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Ausführung von Reinigungsarbeiten beginnen. Dieses Produkt sollte nur mit Zubehör gereinigt werden, das vom Hersteller empfohlen wurde. Verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch, um die Oberfläche des Produkts zu reinigen.

Waschen Sie dieses Produkt nicht.

13 – Nichtbenutzung über einen längeren Zeitraum:



Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

14 – Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen:



Lassen Sie keine Gegenstände in dieses Produkt eindringen, da dies zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen kann.

Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf diesem Produkt, da diese in die elektronischen Komponenten eindringen können und dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.

15 – Dieses Produkt muss gewartet werden, wenn:



Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal, wenn:

- Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde.
- Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
- Das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Gerät beschädigt wurde.

16 – Überprüfung / Wartung:



Führen Sie keine Überprüfung oder Wartung selbst durch. Alle Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.

17 – Betriebsumfeld:

Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit: +5 bis + 35 °C, die relative Luftfeuchtigkeit muss unter 85 % liegen (wenn die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind). Nehmen Sie dieses Produkt nicht an unbelüfteten, sehr feuchten oder warmen Orten in Betrieb.

2 – Unsere Ratschläge

2.1 – Compactdiscs (CDs)

a – Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang

Schützen Sie Discs, damit Staub, Fettablagerungen und Fingerabdrücke diese nicht beschädigen. Falls eine Ihrer Discs verschmutzt sein sollte, reiben Sie sie vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Lösungsmittel, antiseptische Flüssigkeiten oder silikon-beschichtete Tücher.

Gehen Sie mit Ihrer Disc vorsichtig um und schützen Sie ihre Oberfläche, insbesondere, wenn Sie sie aus der Hülle nehmen.

Biegen Sie Discs nicht.

Discs nicht erhitzen.

Nicht das Loch in der Mitte der Disc vergrößern.

Nicht den siebgedruckten Teil der CD beschriften.

Lassen Sie Ihre CD bei Auftreten von Kondensation aufgrund von starken Temperaturschwankungen trocknen, ohne eine Wärmequelle zu verwenden.

b – Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Werfen Sie eine Disc immer aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

Bewahren Sie Ihre Discs stets in der dafür vorgesehenen Hülle auf, um sie vor Staub und Stößen zu schützen.

Bewahren Sie Ihre CDs nicht an folgenden Orten auf:

- An denen sie Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- An denen sie Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- In der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper usw.).

3 – Haupteigenschaften

- CD / MP3-Player mit Anti-Schock-Speicher (AVM-System)
- USB-Player mit USB-Massenspeichergerät-Anschluss (FAT32, 16 Go max.)
- SD- und SDHC-Player (16 Go max.)
- AusgangspegelEinstellung
- MW- und UKW-Tuner mit automatischem Suchlauf und 10 aufnehmbaren Sendern
- Menüs und Titel durchsuchen
- Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Anpassbare oder zufällige Wiedergabeliste
- Unsymmetrischer Cinch-Ausgang (-10 dB)
- Fernbedienungsfunktionen:
- Quellenauswahl (CD, USB, SD, BT oder Tuner)
- Wiedergabe, Anhalten, Überspringen, Suchen
- Programmier-, Zufalls- und Wiederholungsfunktionen
- Ordner- und Titelauswahl
- Anpassbare und aufnehmbare Sender
- Stummschaltung
- CD auswerfen

4 – Technische Daten

- Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz, Ausgang 13,2 V DC
- Leistungsaufnahme: 26 W
- Abmessungen des Players: 482 x 44 x 275 mm (19" – 1 HE)
- Gewicht: 3,4 kg

5 – Vorbereitung und Installation

5.1 – Überprüfen des Lieferumfangs

Die Verpackung muss folgende Artikel enthalten:

- MPU130BT
- Infrarotfernbedienung
- Bedienungsanleitung
- Zwei Cinch-Kabel
- Antennensatz (MW und UKW)
- 1 Netzkabel.

5.2 – Installation des Geräts

a – Stellen Sie den MPU130BT auf einer ebenen Fläche auf oder montieren Sie ihn in einem Rack.

b – Achten Sie darauf, dass das Gerät an einem gut belüfteten Ort installiert wird und weder Sonnenlicht noch übermäßigen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

VORSICHT:

Ein sicherer Betrieb des Geräts ist möglich, wenn es auf einer ebenen Fläche mit einer Neigung von nicht mehr als 15° aufgestellt wird. Die Verwendung dieses Players

auf übermäßig schrägen Flächen kann bei Ihren Discs zu Auswerfen, Verschleiß oder Lesefehlern führen.

Das LCD-Display wurde so konzipiert, dass es gut ablesbar ist, wenn Sie sich vor dem Player befinden. Stellen Sie das Gerät so auf, dass Sie eine gute Sicht auf das Display haben.

5.3 – Gerät anschließen

a – Schalten Sie das Gerät aus (Netzstecker ziehen).

b – Schließen Sie das Cinch-Kabel an einen der Eingänge Ihres Mischpults an.

VORSICHT:

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel. Die Verwendung anderer Kabeltypen kann zu schweren Schäden am Gerät führen.

Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie eine Quelle anschließen, um schwere Schäden zu vermeiden.

6 – Kompatible Medien

6-1 – Compactdiscs (CDs)

Der MPU130BT kann verschiedene Medienformate lesen:

- MP3
- WMA
- CDA

Beachten Sie bei Verwendung des CDA-Formats, dass auf der CD mit den CDA-Dateien keine anderen Dateitypen befinden, da CDA-Dateien nicht zusammen mit MP3- oder WMA-Dateien auf demselben Datenträger verwendet werden können.

Dieses System unterstützt nicht die Formate MP3-Pro, MP4, Wav usw.

Verwenden Sie nur Discs mit MP3-, WMA- oder CDA-Dateien, da andere Formate Ihr Gerät beschädigen können.

Wir empfehlen dringend, hochwertige Medien zu verwenden, die mit niedriger Geschwindigkeit aufgenommen wurden.

Hinweise:

- Einige CD-Rs / CD-RWs, die mit einem CD-Brenner beschrieben wurden, sind möglicherweise aus verschiedenen Gründen nicht lesbar, z. B. aufgrund von CD-Eigenschaften, Kratzern, Flecken, Kondensation usw.
- Einige Discs können möglicherweise auch aufgrund von Betriebssystem-Parametern nicht

gelesen werden, wenn sie über einen CD-Brenner aufgezeichnet wurden. Achten Sie darauf, dass Discs korrekt formatiert wurden, bevor sie neu beschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit Ihrem CD-Brenner mitgeliefert wurde.

- Dieses Gerät kann keine teilweise aufgezeichneten oder nicht-finalisierten CD-Rs oder CD-RWs lesen.
- Weitere Informationen zur Handhabung von CD-R / CD-RW finden Sie in den Sicherheitsvorkehrungen, die mit jeder CD mitgeliefert wurden.

Über CD-R / RW

Aufgrund der besonderen Struktur von CD-R- / CD-RW-Discs dürfen sie nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Pausenmodus versetzt werden, da dies zu Schwierigkeiten bei der Wiederaufnahme der Wiedergabe führen kann.

Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, eine Backupaufzeichnung zum Speichern Ihrer wichtigsten Dateien zu verwenden.

Über DualDisc

Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bestimmungen für Musik-CDs zu erfüllen. Wenn Sie nicht konforme CDs verwenden, kann jedoch Leistung und einwandfreies Lesen nicht gewährleistet werden.

6-2 – USB-Datenträger und SD-Karten

Der MPU130BT kann Dateien lesen, die auf USB-Datenträgern wie USB-Sticks, USB-Festplatten oder anderen Geräten gespeichert sind, die mit der USB-Massenspeichernorm kompatibel sind.

Ihr Gerät kann folgende Formate lesen, die auf USB-Datenträgern gespeichert sind:
 - MP3 (VBR oder CBR) bis zu 320 KBit/s
 - WMA (gleiche Eigenschaften)

Ihre USB-Datenträger müssen mit FAT-formatiert sein, um mit dem MPU130BT kompatibel zu sein. Der MPU130 kann keine Inhalte auf Datenträgern mit unterschiedlichen Formaten (NTFS usw.) lesen.

Beachten Sie, dass einige FAT-Geräte aufgrund bestimmter Befehle oder Funktionen zu Kompatibilitätsproblemen führen können. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, die Kompatibilität eines Speichergeräts mit dem MPU130BT zu testen, bevor Sie es erwerben.

Der MPU130BT versorgt USB-Sticks und an USB angeschlossene Festplatten mit Strom. Bei einigen Festplatten oder Sticks ist jedoch möglicherweise ein Netzteil erforderlich, das mehr Strom als der MPU130BT liefern kann. Wir empfehlen dringend, diese Geräte mit ihrem externen Netzteil zu verwenden, um jegliche Art von Problemen oder Schäden zu vermeiden.

Der USB-Anschluss des MPU130BT ist ein USB-Anschluss für Massenspeicher. Es kann auf keinen Fall zum Lesen von Audiodatenströmen wie dem USB-Audiocodec verwendet werden. Der MPU130BT ist daher nicht mit Geräten wie Computern, tragbaren Playern, USB-Mikrofonen usw. kompatibel, die solche Datenströme verwenden.

Der SD-Kartensteckplatz hat dieselben Dateieigenschaften und Einschränkungen wie der USB-Anschluss. SD HC kann mit dem MPU130BT verwendet werden, sofern eine maximale Größe von 16 GB nicht überschritten wird.

6-3 – MP3- / WMA-Dateien wiedergeben



MP3-Dateien können zwei Formate haben: Konstante Bitrate (CBR) und Variable Bitrate (VBR). Möglicherweise stellen Sie jedoch fest, dass die superschnellen Suchgeschwindigkeiten bei VBR-Dateien im Vergleich mit CBR-Dateien geringer sind.

Aus diesem Grund empfehlen wir, MP3-Dateien mit dem CBR-Format zu verwenden, wenn Geschwindigkeit eine große Rolle spielt. MP3-Dateien müssen folgende Kriterien erfüllen:

MP3-Format	MPEG-1	Kompatibel mit der Audio Layer-3-Abtastrate von 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz; Bitrate: 32 KBit/s bei 320 KBit/s.
	MPEG-2	Kompatibel mit der Audio Layer-3 Abtastrate von 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, Bitrate: 16 KBit/s (Stereo) und 160 KBit/s.
	ID3 Kennzeichnung	Kompatibel mit den ID3-Versionen 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4. Zeigt Titel, Album, Künstler und Genre an. Es können nur alphanumerische Zeichen und einige Symbole angezeigt werden.
	Dateierweiterung	.mp3, .MP3, .mP3, .Mp3
WMA-Format	Dateierweiterung	.wma, .WMA

7 – Beschreibung der Vorder- und Rückseite

7.1 – Vorderseite

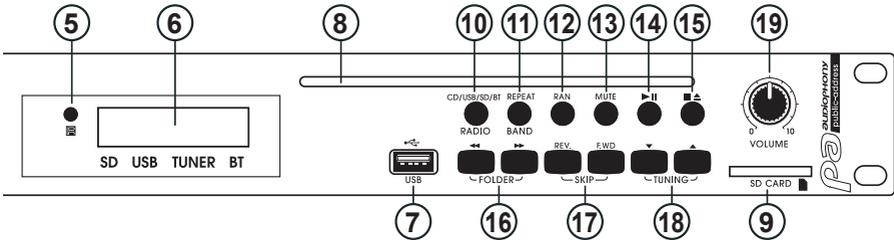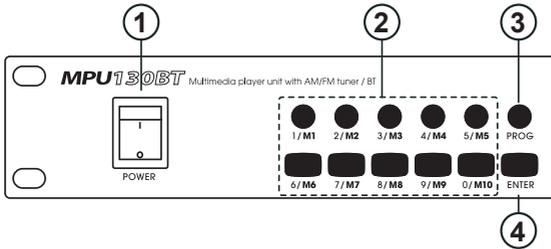

[1] POWER-Schalter

Schaltet das Gerät ein oder aus.

[2] 1 bis 10 Speichertasten

Ermöglicht den direkten Zugriff auf einen Titel des CD-Players (oder des aktuellen Ordners). Im Tuner-Modus können Sie schnell auf die vorbelegten Sender zugreifen.

[3] PROG-Taste

Erstellen von Wiedergabelisten. Drücken Sie die PROG-Taste am Player oder auf der Fernbedienung. Das Display zeigt „PROG“ an. Wählen Sie mit den Tasten FOLDER und SKIP die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten. Nachdem Sie die Dateien ausgewählt haben, drücken Sie ENTER. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Datei, die Sie Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Drücken Sie WIEDERGABE, um eine Wiedergabeliste zu starten.

[4] ENTER-Taste

Auswahl bestätigen.

[5] Infrarotsensor

Empfängt Informationen, die von der Fernbedienung gesendet wurden.

[6] LCD-Bildschirm

Zeigt Informationen zu Titeln oder zum aktuellen Status des Players an.

[7] USB-Anschluss

Über diesen USB-Anschluss können Sie ein Massenspeichergerät (Stick oder Festplatte) anschließen. Verwenden Sie nur mit FAT32 formatierte, kompatible Speichergeräte.

[8] CD-Schacht

Einlegen oder Auswerfen von CDs.

[9] SD-Schlit

SD- oder SDHC-Karte einsetzen. Verwenden Sie nur mit FAT32 formatierte, kompatible Speichergeräte.

[10] Quellenauswahl

Wechseln zwischen den Quellen:

- USB
- SD
- CD
- Tuner
- Bluetooth

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Quelle zu wechseln.

Um eine Bluetooth-Quelle zu verbinden, wechseln Sie in den Bluetooth-Modus und suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät nach einem Gerät mit dem Namen „BLUE“. Verbinden Sie sich dann mit diesem Gerät. Die Wiedergabesteuerung erfolgt auf Ihrem Bluetooth-Quellgerät.

[11] REPEAT-Taste

Wechselt den Wiederholungsmodus:

- REPEAT 1: Der aktuelle Titel ununterbrochen wiederholt
- REPEAT FOLDER: Der Inhalt des aktuellen Ordners wird ununterbrochen wiederholt
- REPEAT ALL: Der Inhalt des aktuellen Mediums wird ununterbrochen wiederholt
- Die Wiederholungsfunktion ist deaktiviert, wenn keine dieser 3 Anzeigen auf dem Display angezeigt wird.

Im Tuner-Modus können Sie mit dieser Taste von FM zu AM (und umgekehrt) umschalten.

[12] RAN-Taste

Aktiviert oder deaktiviert die Zufallswiedergabe. Die Funktion ist aktiviert, wenn das Display RANDOM anzeigt.

[13] MUTE-Taste

Schaltet die Audioausgabe stumm, ohne den aktuellen Titel anzuhalten. Aktivieren oder deaktivieren Sie mit dieser Taste die Funktion.

[14] WIEDERGABE/PAUSE-Taste

Gibt den aktuellen Titel wieder oder hält ihn an.

[15] STOPP/AUSWURF-Taste

Beendet den aktuellen Titel und wirft die CD aus dem Player aus. Drücken Sie bei Verwendung eines USB-Sticks oder einer SD-Karte immer diese Taste, bevor Sie das Speichermedium entfernen.

[16] FOLDER-Tasten

Wechselt zu einem anderen Ordner. Ordner werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Bei einer Audio-CD können Sie mit diesen Tasten einen bestimmten Zeitpunkt innerhalb des aktuellen Titels suchen.

[17] SKIP-Tasten

Auswahl einer Datei in einem Ordner oder eines Titels auf einer Audio-CD.


[18] TUNING-Tasten

Ändern Sie im Abstimmmodus (Radio) mit diesen Tasten die Empfangsfrequenz. Halten Sie die Tasten gedrückt, um automatisch zum nächsten verfügbaren Sender zu springen.

[19] Lautstärkereglер

Erhöht oder verringert die Lautstärke Ihres Geräts.

7.2 – Rückseite

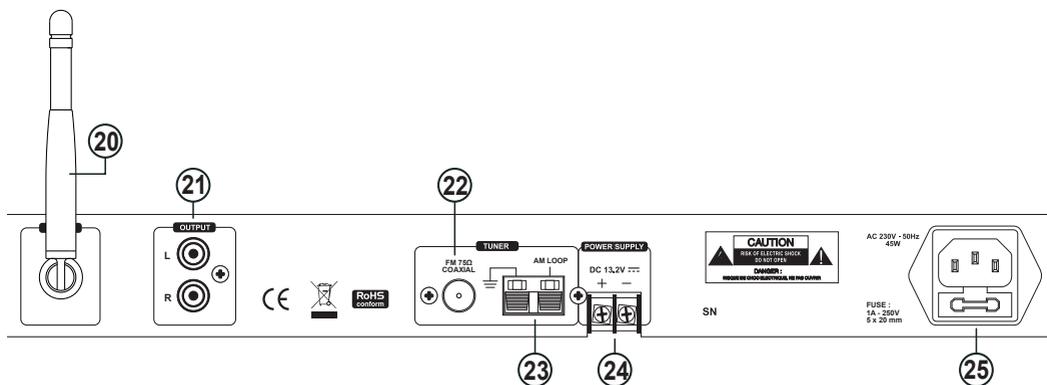

[20] Bluetooth-Antenne

[21] Unsymmetrische Ausgänge

Diese Cinchbuchsen übertragen ein analoges, unsymmetrisches Signal (-10 dB) an Ihr Soundsystem.

[22] UKW-Antennenanschluss

Schließen Sie hier Ihr UKW-Antennenkabel an.

[23] MW-Antennenanschluss

Schließen Sie hier Ihre MW-Rahmenantenne an.


[24] 12-V-Gleichstromversorgung

Der MPU130BT kann über ein an diese Buchse angeschlossenes 12-V-Gleichstromnetzteil mit Strom versorgt werden.

[25] 220 V Netzstromversorgung

Schließen Sie hier das mitgelieferte 220V-Netz Kabel an. Hinweis: Dieser Anschluss enthält eine Sicherung. Wenn die Sicherung ausgetauscht werden muss, ersetzen Sie sie nur durch eine neue mit genau den gleichen Eigenschaften.

7.3 – Fernbedienung

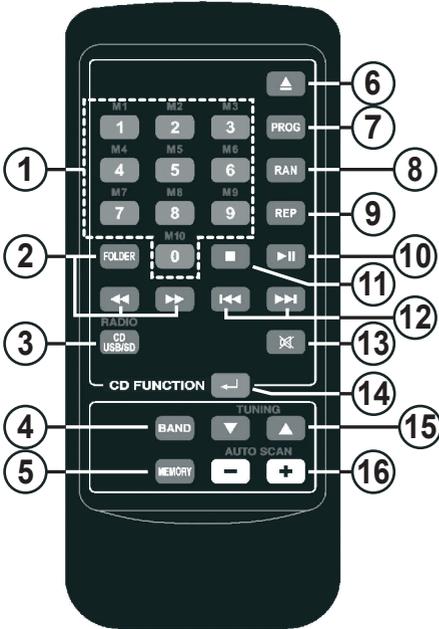

[1] 1 bis 10 Speichertasten

Ermöglicht den direkten Zugriff auf einen Titel des CD-Players (oder des aktuellen Ordners). Im Tuner-Modus können Sie schnell auf die vorbelegten Sender zugreifen.

[2] FOLDER-Tasten

Wechselt zu einem anderen Ordner. Ordner werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Bei einer Audio-CD können Sie mit diesen Tasten einen bestimmten Zeitpunkt innerhalb des aktuellen Titels suchen.

[3] Quellenauswahl

Wechseln zwischen den Quellen:

- USB
- SD
- CD
- Bluetooth
- Tuner

[4] BAND-Taste

Wechselt im Tuner-Modus von MW zu UKW (und umgekehrt).

[5] MEMORY-Taste

Fügt eine Frequenz zu den anpassbaren Speicherplätzen Ihres Geräts (M1-M10) hinzu. Drücken Sie die MEMORY-Taste und dann die entsprechende M-Taste, um die aktuelle Frequenz zu speichern.

[6] Auswurfaste

Wirft eine CD aus.

[7] PROG-Taste

Erstellen von Wiedergabelisten. Drücken Sie die PROG-Taste am Player oder auf der Fernbedienung. Das Display zeigt „PROG“ an. Wählen Sie mit den Tasten FOLDER und SKIP die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten. Nachdem Sie die Dateien ausgewählt haben, drücken Sie ENTER. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Datei, die Sie Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Drücken Sie WIEDERGABE, um eine Wiedergabeliste zu starten.

[8] RAN-Taste

Aktiviert oder deaktiviert die Zufallswiedergabe. Die Funktion ist aktiviert, wenn das Display RANDOM anzeigt.

[9] REP-Taste

Wechselt den Wiederholungsmodus:

- REPEAT 1: Der aktuelle Titel ununterbrochen wiederholt
- REPEAT FOLDER: Der Inhalt des aktuellen Ordners wird ununterbrochen wiederholt
- REPEAT ALL: Der Inhalt des aktuellen Mediums wird ununterbrochen wiederholt
- Die Wiederholfunktion ist deaktiviert, wenn keine dieser 3 Anzeigen auf dem Display angezeigt wird.

[10] WIEDERGABE/PAUSE-Taste

Gibt den aktuellen Titel wieder oder hält ihn an.

[11] STOPP-Taste

Beendet den aktuellen Titel und wirft die CD aus dem Player aus. Drücken Sie bei Verwendung eines USB-Sticks oder einer SD-Karte immer diese Taste, bevor Sie das Speichermedium entfernen.

[12] ÜBERSPRINGEN-Tasten

Auswahl einer Datei in einem Ordner oder eines Titels auf einer Audio-CD.

[13] MUTE-Taste

Schaltet die Audioausgabe stumm, ohne den aktuellen Titel anzuhalten. Aktivieren oder deaktivieren Sie mit dieser Taste die Funktion.

[14] EINGABE-Taste

Auswahl bestätigen.

[15] TUNING-Tasten

Ändern Sie im Abstimmmodus (Radio) mit diesen Tasten die Empfangsfrequenz. Halten Sie die Tasten gedrückt, um automatisch zum nächsten verfügbaren Sender zu springen.

[16] AUTOSCAN-Tasten

Sucht im Abstimmungsmodus (Radio) nach Empfangsfrequenzen. Die Suche stoppt automatisch bei der nächsten empfangenen Frequenz.

Da AUDIOPHONY® seine Produkte mit größte Sorgfalt herstellt, um sicherzustellen, dass Sie nur die bestmögliche Qualität erhalten, können unsere Produkte ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus diesem Grund können die technischen Daten und die physische Konfiguration des Produkts von den Abbildungen abweichen.

Sie erhalten Informationen über die neuesten Nachrichten und Updates über die Produkte von AUDIOPHONY® auf www.audiophony.com

AUDIOPHONY® ist ein Warenzeichen von HITMUSIC S.A.S, Zone Cahors sud, 46230 Fontanes/Frankreich